
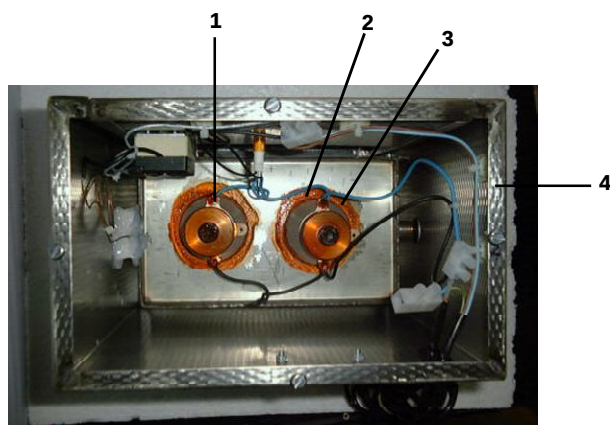


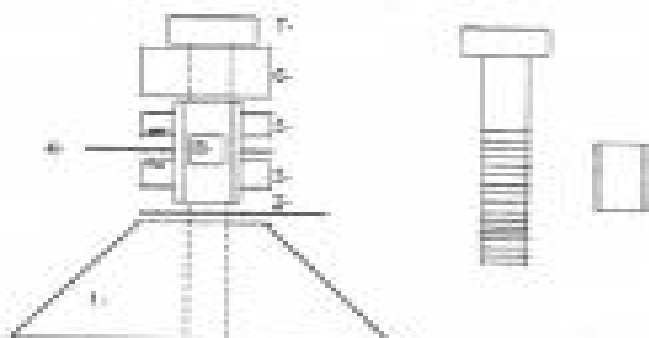

Berilios para ultrasonidos

Cerámicas para ultrasonidos  
Ø 38 actual  
Ø 50 antigua


- 1 - Berilio  
2 - Adherente  
3 - Transductor  
4 - Cuba

**CONJUNTO TRANSDUCTOR MONTADO**

Relación de material para un transductor y montaje:

| Núm. | Descripción                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Pabellón medidas 59x27,4x38                                   |
| 2-4  | Berilio 38,5x13x0,25                                          |
| 3-5  | Cerámica 38x13x6,5                                            |
| 6    | Contramasa 40x16                                              |
| 7    | Tornillo M-10x50<br>apretado a 4,5 kgs. (llave dinamométrica) |
| 8    | Aislante 12x10x17                                             |

**ATENCIÓN:** Para montar este transductor, no se puede manipular sin guantes de lo contrario se pueden comunicar las cerámicas.

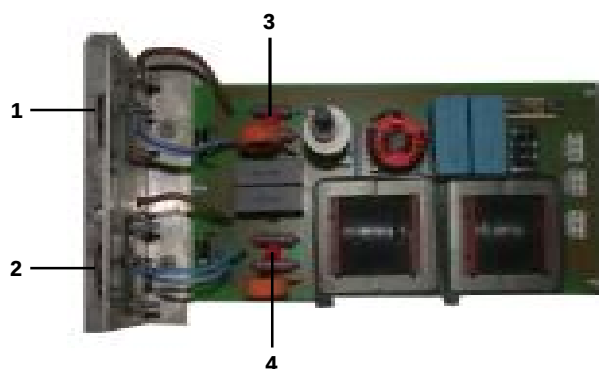**Placa máquina limpieza y  
secado químico cod. OG060110**

| Núm | Descripción  | Código   |
|-----|--------------|----------|
| 1   | Transistor 1 | BUY-69-A |
| 2   | Transistor 2 | BUY-69-A |
| 3   | Led 1        |          |
| 4   | Led 2        |          |

**HISPANA**

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1

Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)